

Notice d'Assemblage

Assembly Instruction




65x65x120cm
26x26x47"


Liste de pièces / Parts List



Taille de la tente: 65x65x120cm Tent Size: 26x26x47 "

Connecteurs d'angles / Corner connectors & Barre / Bar

- 1  Longueur / Length : 59 cm / 23" - 8 pcs
- 2  115 cm / 45" - 4 pcs
- 3  59.7 cm / 23" - 4 pcs
- 4  64,5 cm / 25" - 1 pcs
-  64,5 cm / 25" - 1 pcs

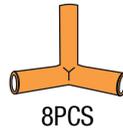

Plateau de sol / Floor tray



Housse de tente / Tent cover





Étagères / Shelves



Colliers de serrage / Hose clamps



Montage / Instructions

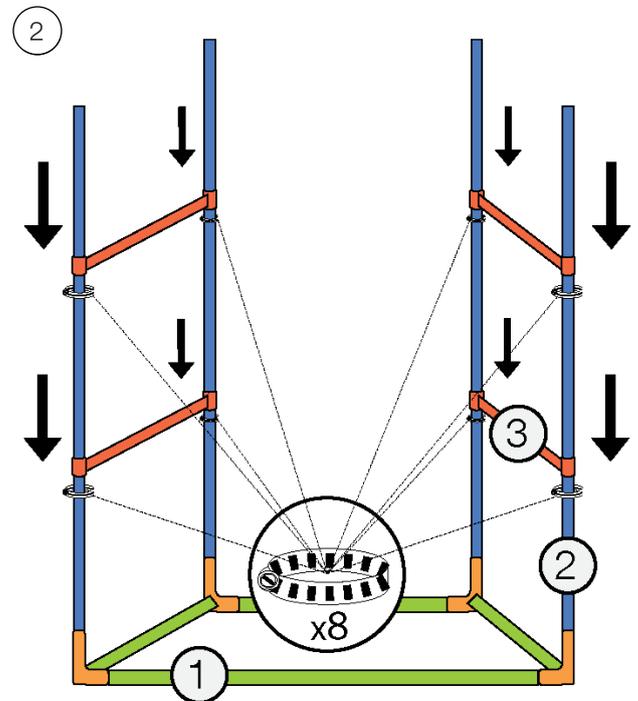
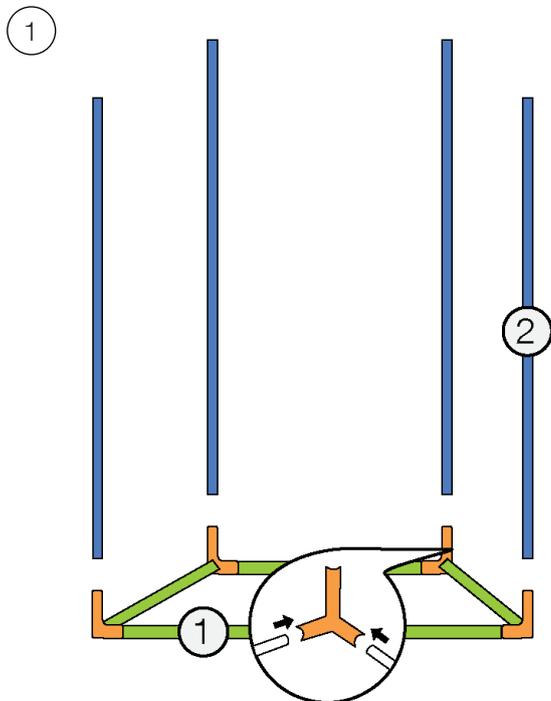


■ ■ Assembler la partie inférieure du châssis, comme indiqué à l'aide des quatre connecteurs d'angle et des tiges 1,2 en vous assurant que les tiges soient bien insérées dans les connecteurs d'angle.

■ ■ Assembler les tiges n°3 en les faisant glisser le long des tiges n°2. Une fois les tiges n°3 bien placé, fixer les à l'aide des colliers de serrage comme indiqué ci-dessus.

🇬🇧 Assemble the bottom half of the frame as shown using four corner connectors and poles 1,2 making sure that the poles are fully inserted into the corner connectors.

🇬🇧 Assemble the n°3 poles by sliding them along the n°2 poles. Once the n°3 poles have been positioned correctly, secure them with the clamps as shown above.

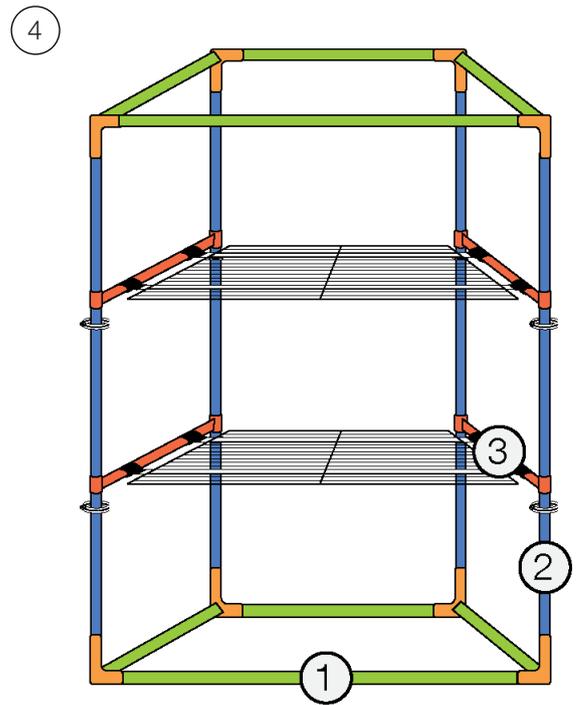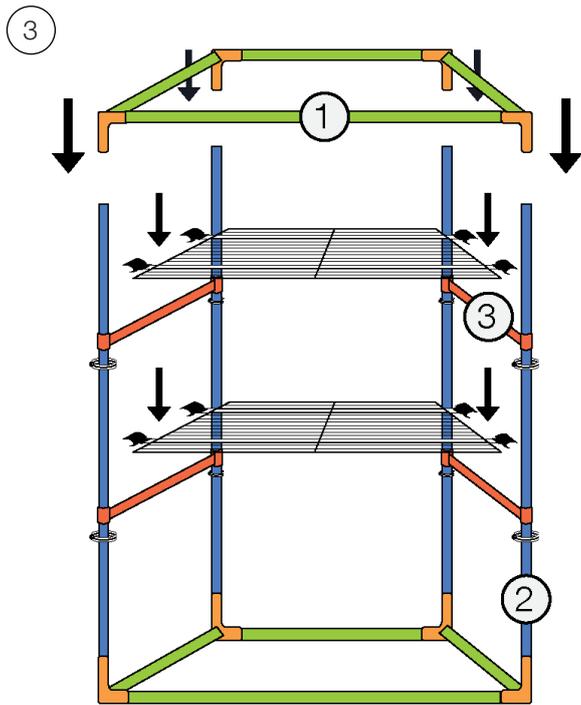


- A-** Placer les 2 grilles sur les tiges n°3 comme indiqué ci-dessus.
- B-** Assembler le dessus de la structure à l'aide des quatre connecteurs d'angle et des tiges 1.

- A-** Place the 2 grids on the n°3 poles as shown above
- B-** Assemble the top of the structure using the four corner connectors and poles 1.


- Une fois le cadre assemblé, assurez-vous que toutes les tiges sont entièrement insérées dans leurs connecteurs respectifs.

- Once the frame is assembled, make sure all poles are fully inserted into their respective connectors.

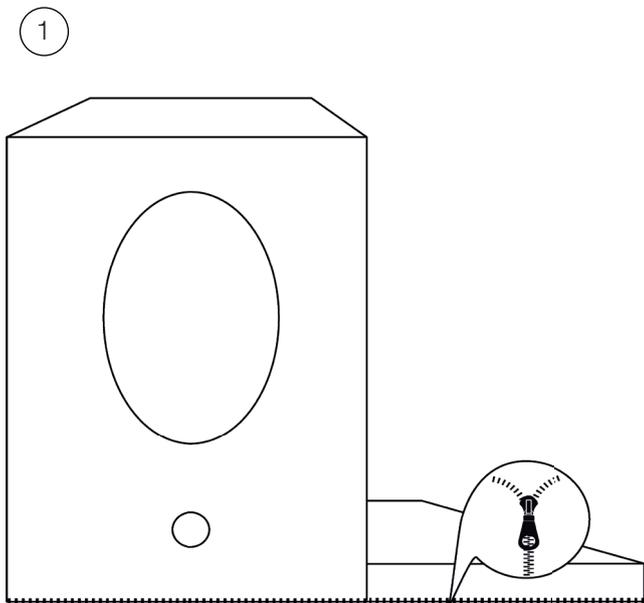

- Dézipper la fermeture-éclair du bas de la tente.


- Unzip the zipper at the bottom of the tent.

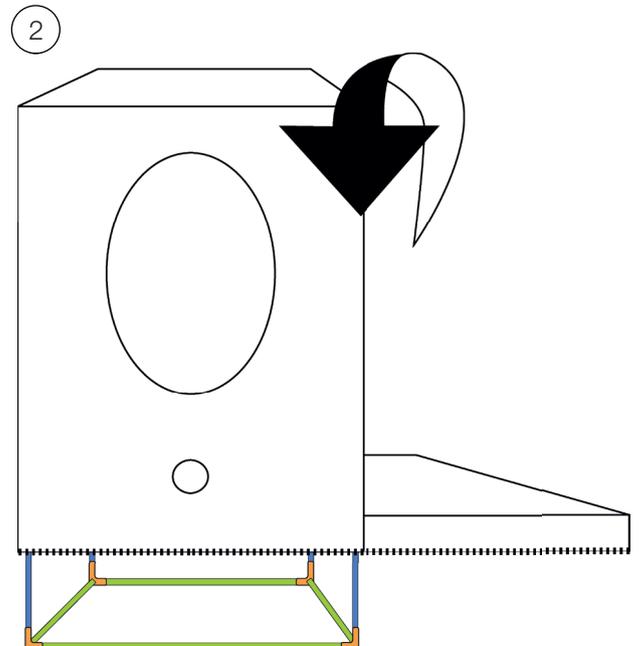


- Faites glisser la tente sur la structure de la chambre et ajustez la sur les 4 coins supérieurs.

- Slide the tent onto the chamber structure and adjust it on the top 4 corners.

3

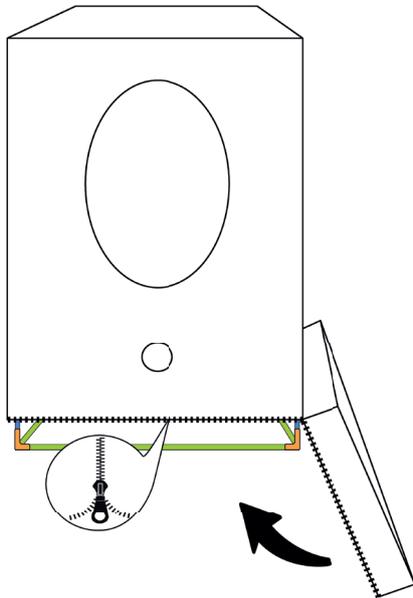

4

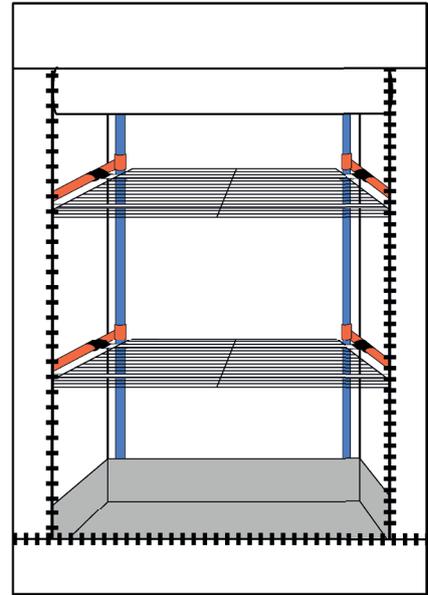

FR Faites glisser le bas de la tente sous la structure de la chambre et ajustez la sur les 4 coins inférieurs.

UK Slide the bottom of the tent under the chamber structure and adjust it at the 4 bottom corners.

FR Placer la piscine au sol, puis fixer les attaches en Velcro autour des pieds de la tente. Pour faciliter son installation, commencer par les 2 pieds arrière puis ceux de devant.

Votre chambre est prête à accueillir votre culture.

UK Place the pool on the ground, then attach the Velcro straps around the legs of the tent. For ease of installation, start with the two back legs and then the front ones.

Your room is ready to welcome your culture.



Distribué par CIS

32 rue de la régalle - 77181 Courtry