


# Balancier d'extracteur Digital EC

## Guide d'instruction

### Dans la boîte

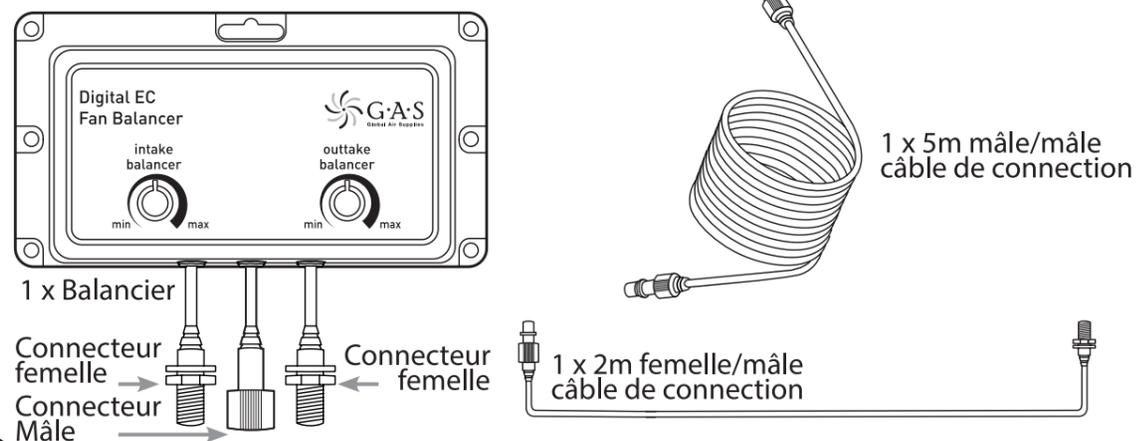


### Etape 1 : Connecter le balancier au contrôleur d'extracteur

Utiliser le câble de 2m femelle/mâle (fournie),  
Connecter le balancier au contrôleur d'extracteur


- Connecter la fiche mâle du câble à la fiche femelle du contrôleur d'extracteur.
- Connecter la fiche femelle du câble à la fiche mâle du balancier.

Contrôleur

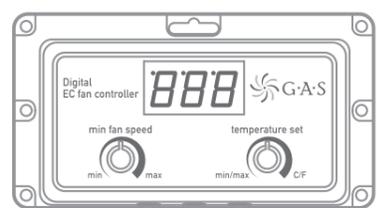

Puissance 12V  
Sonde de température


Balancier

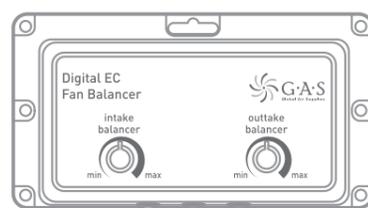

Mâle vers femelle


### Etape 2 : Connecter votre extracteur au balancier

Utiliser le câble de 5m mâle/mâle (fournie avec le balancier), ainsi que la câble de 5m mâle/mâle (fournie avec le contrôleur), puis connecter le balancier aux extracteurs.

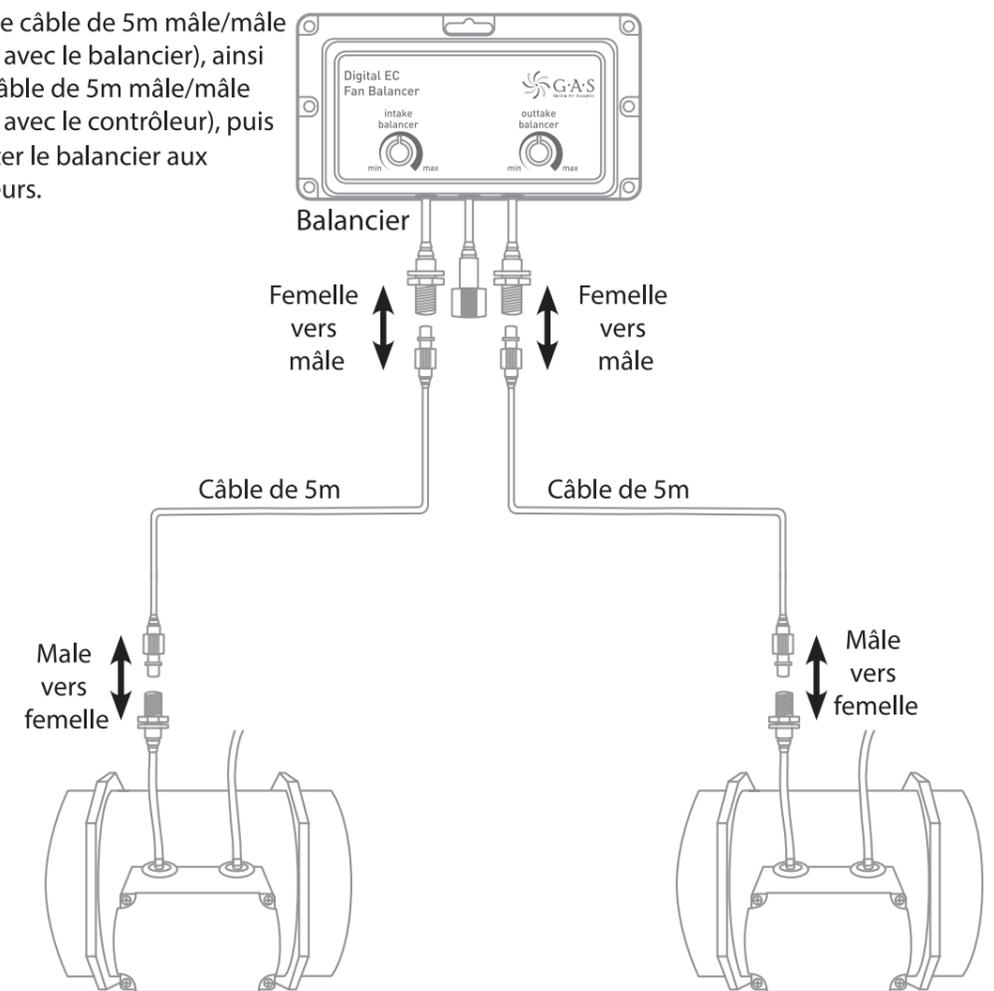

### Etape 3 : Configurer votre Balancier

Le bouton de gauche configure la vitesse d'intraction en le tournant. Régler le sur la vitesse souhaitée.

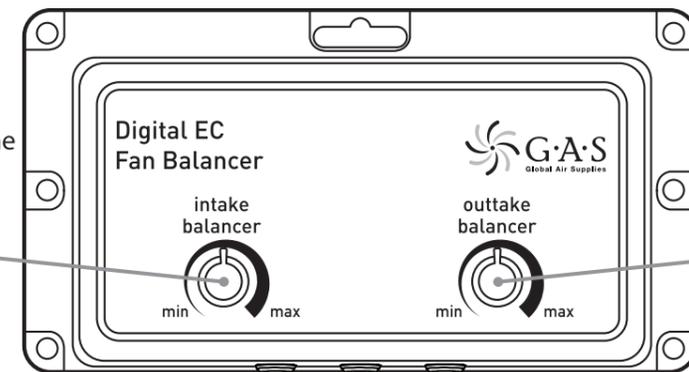

Le bouton de droite permet de configurer la vitesse de l'extracteur en le tournant. Régler le à la vitesse souhaitée.

Le balancier peut être utilisé pour ajuster les vitesses maximum d'intraction et d'extraction souhaitées, ce qui augmentera ou diminuera la pression de votre pression.