

# Notice d'Assemblage

# Assembly Instruction




90x60x180cm  
35x24x71"

# Liste de pièces / Parts List




Taille de la tente: 90x60x180cm Tent Size: 35x24x71"

## Connecteurs d'angles / Corner connectors & Barre / Bar


- 1  Longueur / Length : 84 cm / 33" - 4 pcs
- 2  54 cm / 21" - 4 pcs
- 3  89,5 cm / 35" - 4 pcs
- 4  89,5 cm / 35" - 4 pcs
- 5  59,5 cm / 23" - 2 pcs
-  89,5 cm / 35" - 1 pcs





## Plateau de sol / Floor tray

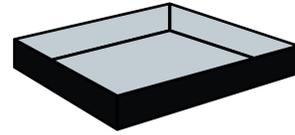

## Housse de tente / Tent cover



# Montage / Instructions

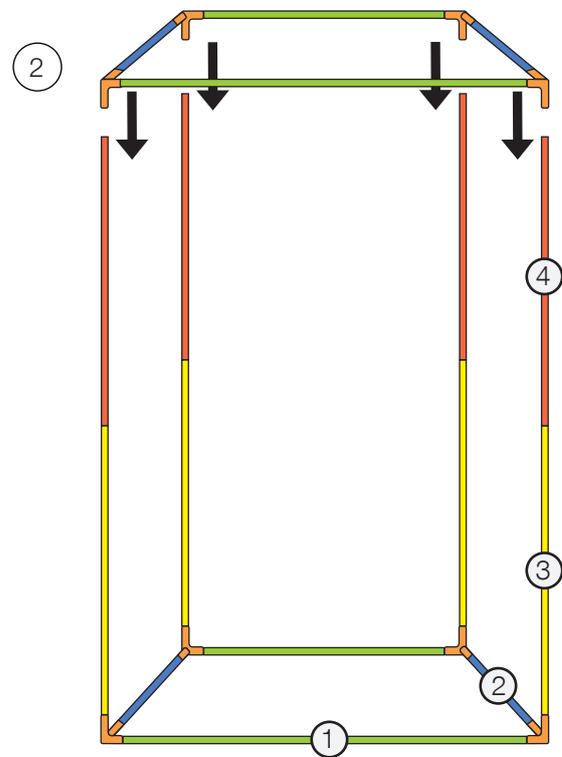
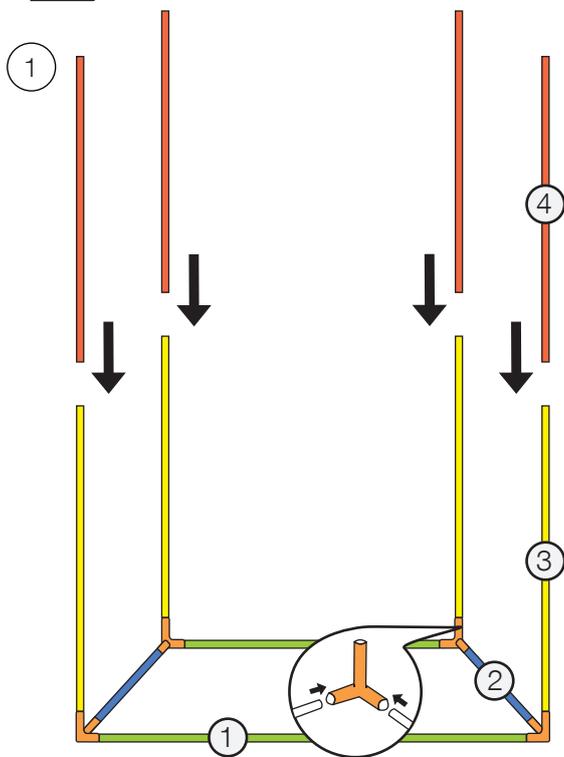


 Assembler la partie inférieure du châssis, comme indiqué à l'aide des quatre connecteurs d'angle et des tiges 1,2,3,4 en vous assurant que les tiges soient bien insérées dans les connecteurs d'angle.

 Assembler les autres parties du châssis comme indiqué ci-dessus.

 Assemble the bottom half of the frame as shown using four corner connectors and poles 1,2,3,4 making sure that the poles are fully inserted into the corner connectors.

 Assemble the remaining frame parts as described above.

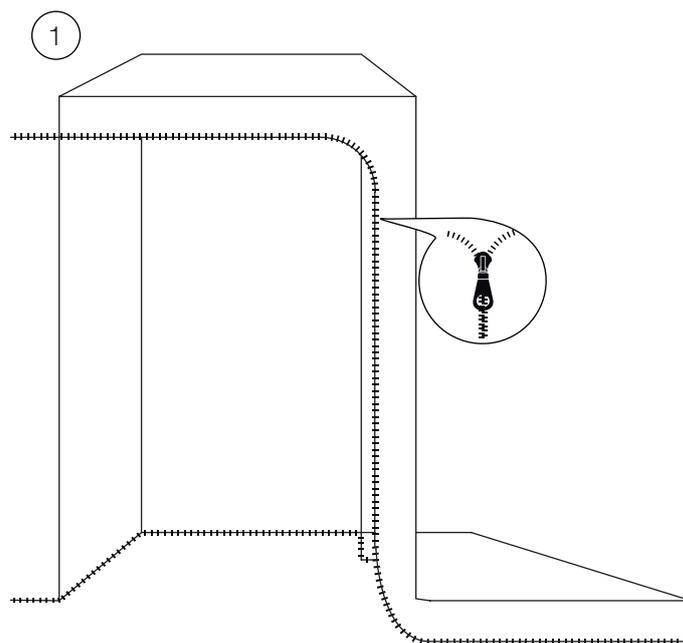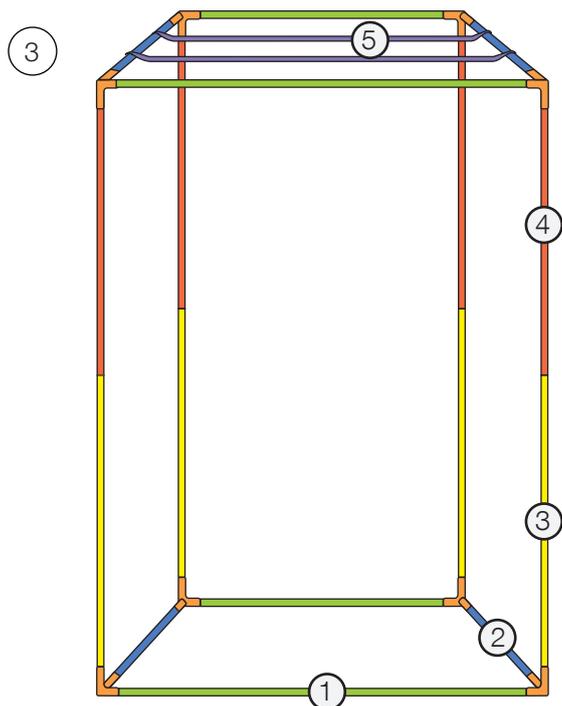


**■ ■** Une fois le cadre assemblé, assurez-vous que tous les poteaux sont entièrement insérés dans leurs connecteurs respectifs.

**■ ■** Dézipper les fermetures-éclair de l'ensemble de la tente.

**🇬🇧** Once the frame is assembled, make sure all poles are fully inserted into their respective connectors.

**🇬🇧** Unzip all zippers of the tent cover all the way.

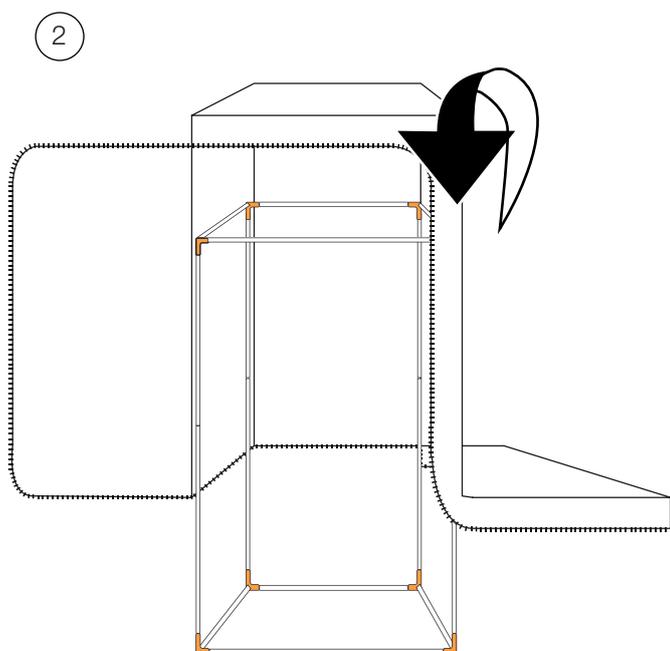


**■ ■** Faites glisser la tente sur la structure de la chambre et ajustez-la sur les 4 coins supérieurs.


**■ ■** Zipper la fermeture-éclair jusqu'au 3/4 de la tente comme sur le schéma.

**🇬🇧** Slide the tent onto the chamber structure and adjust it on the top 4 corners.

**🇬🇧** Zipper up to 3/4 of the tent as shown on the diagram.

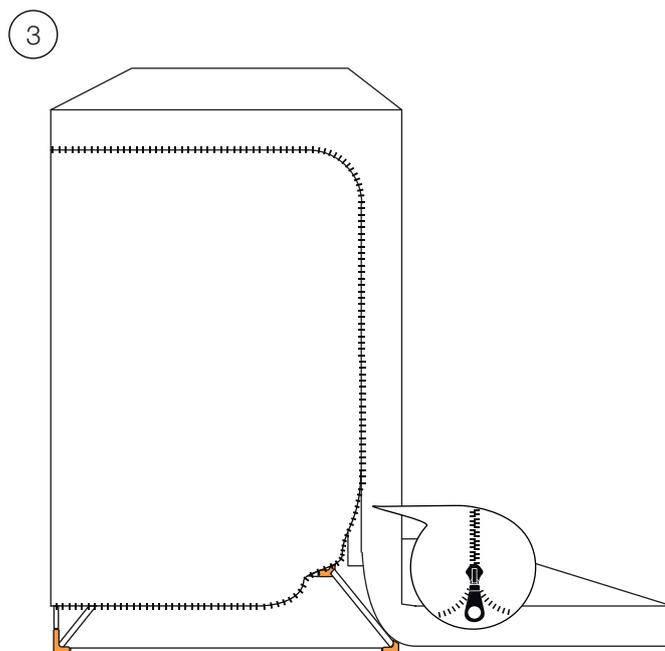

4

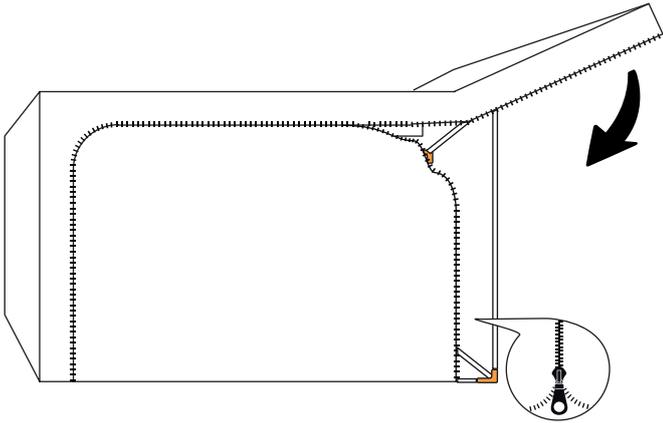


- ■ 1. Faites pivoter la tente à l'horizontal.
- 2. Rabattez les 4 coins de la tente restant, en les ajustant aux angles de la structure.
- 3. Terminer de zipper la tente.



- 1. Rotate the tent horizontally.
- 2. Fold down the remaining 4 corners of the tent, adjusting them to the corners of the structure.
- 3. Finish zipping up the tent.

5

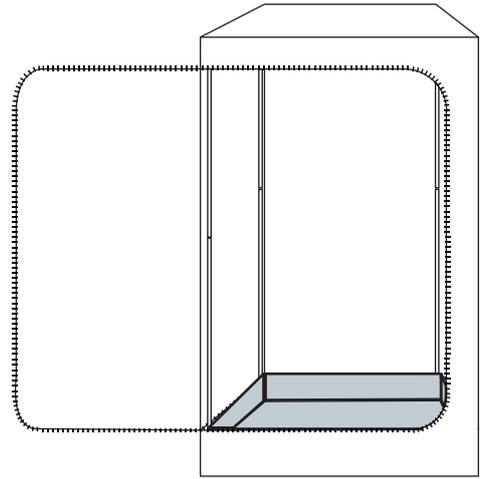

- ■ Placer la piscine au sol, puis fixer les attaches en Velcro autour des pieds de la tente. Pour faciliter son installation, commencer par les 2 pieds arrière puis ceux de devant.



- Place the pool on the ground, then attach the Velcro straps around the legs of the tent. For ease of installation, start with the two back legs and then the front ones.



Distribué par CIS

32 rue de la régalle - 77181 Courtry