

Notice d'*Assemblage*

Assembly *Instruction*



80x80x180cm
31x31x71"

Liste de pièces / Parts List




Taille de la tente: 80x80x180cm Tent Size: 31x31x71"

Connecteurs d'angles / Corner connectors & Barre / Bar

- 1 
Longueur / Length : 74 cm / 29" - 8 pcs
- 2 
89,5 cm / 35" - 4 pcs
- 3 
89,5 cm / 35" - 4 pcs
- 4 
79,5 cm / 31" - 2 pcs
- 
79,5 cm / 31" - 1 pcs





Plateau de sol / Floor tray

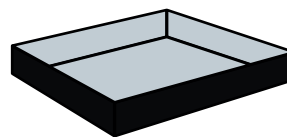

Housse de tente / Tent cover



Montage / Instructions

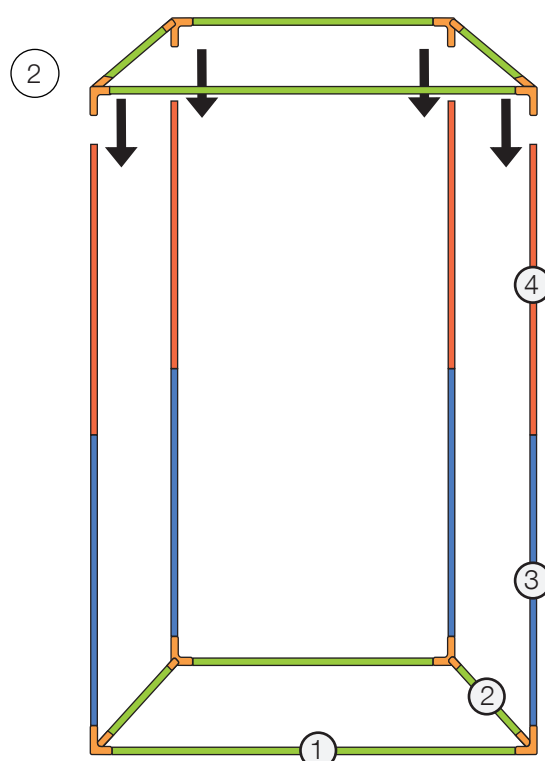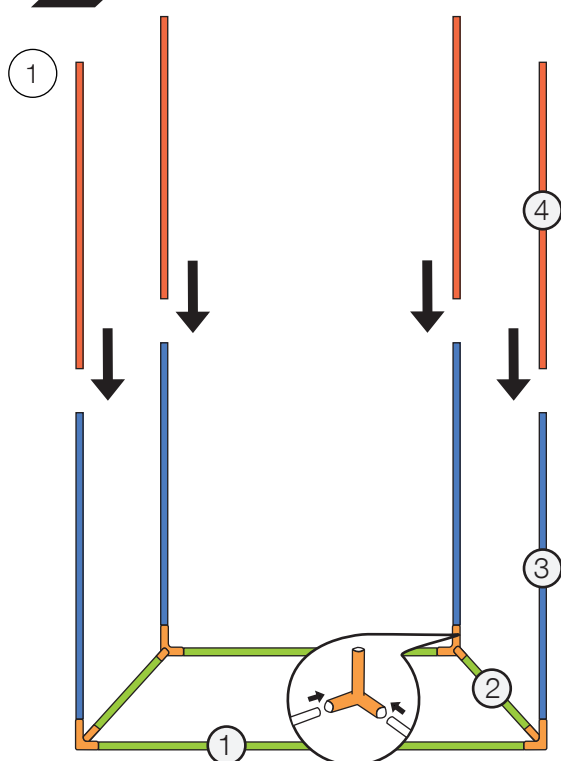


 Assembler la partie inférieure du châssis, comme indiqué à l'aide des quatre connecteurs d'angle et des tiges 1,2,3,4 en vous assurant que les tiges soient bien insérées dans les connecteurs d'angle.

 Assemble the bottom half of the frame as shown using four corner connectors and poles 1,2,3,4 making sure that the poles are fully inserted into the corner connectors.


 Assembler les autres parties du châssis comme indiqué ci-dessus.

 Assemble the remaining frame parts as described above.

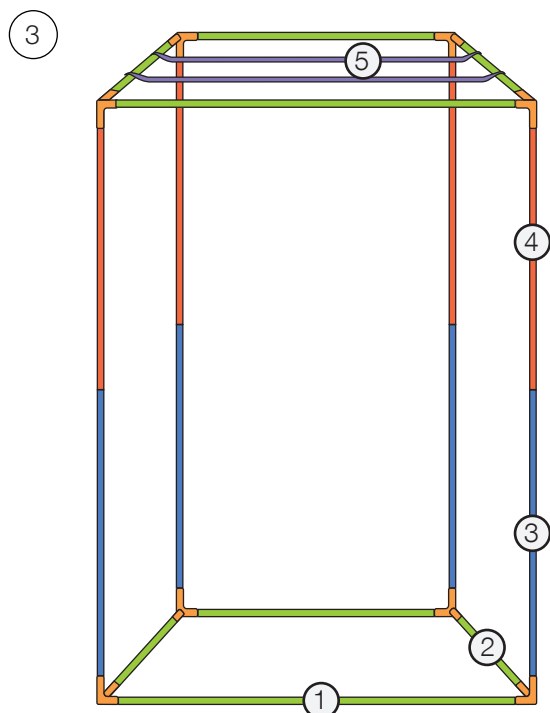


■ ■ Une fois le cadre assemblé, assurez-vous que tous les poteaux sont entièrement insérés dans leurs connecteurs respectifs.

🇬🇧 Once the frame is assembled, make sure all poles are fully inserted into their respective connectors.

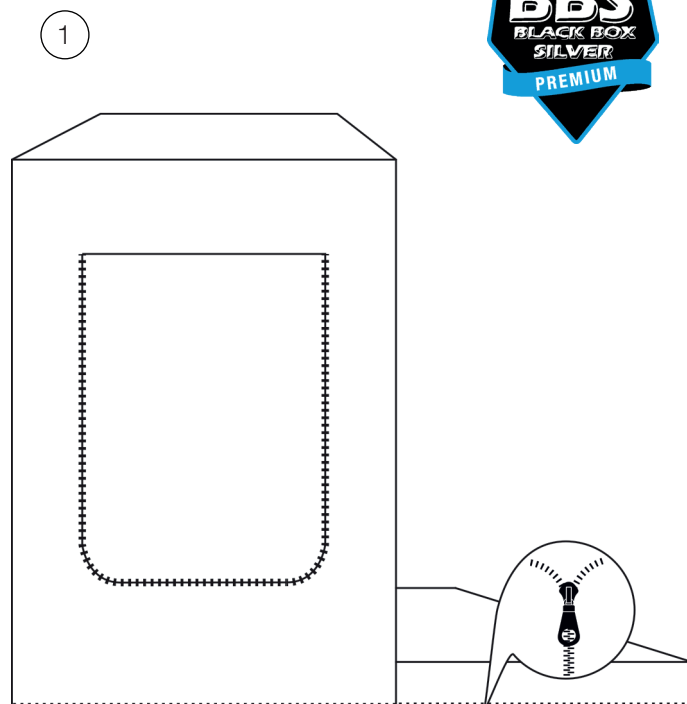


■ ■ Dézipper la fermeture-éclair du bas de la tente.

🇬🇧 Unzip the zipper at the bottom of the tent.

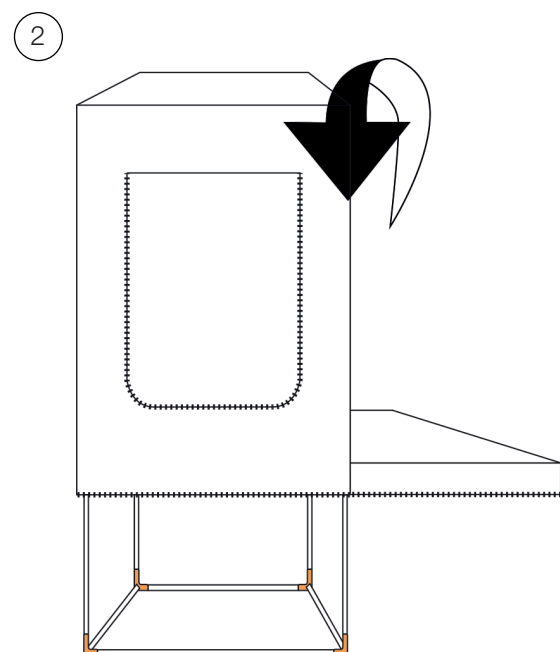

■ ■ Faites glisser la tente sur la structure de la chambre et ajustez la sur les 4 coins supérieurs.


🇬🇧 Slide the tent onto the chamber structure and adjust it on the top 4 corners.

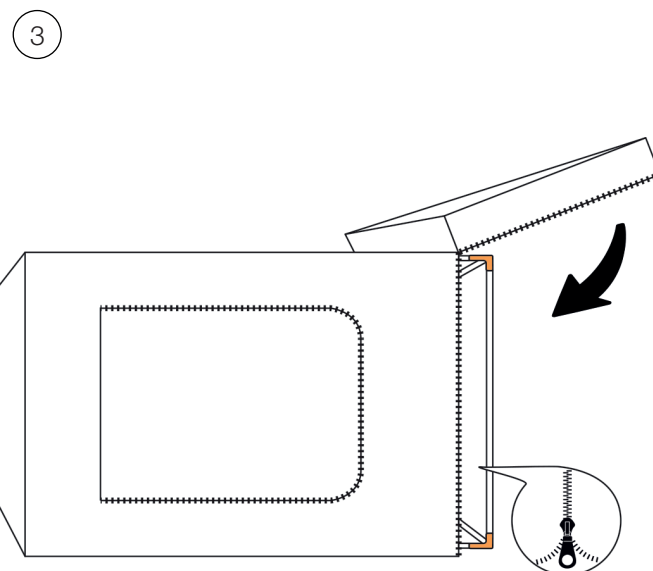

- ■** 1. Faites pivoter la tente à l'horizontal.
2. Rabattez les 4 coins de la tente restant, en les ajustant aux angles de la structure.
3. Terminer de zipper la tente.

- 🇬🇧** 1. Rotate the tent horizontally.
2. Fold down the remaining 4 corners of the tent, adjusting them to the corners of the structure.
3. Finish zipping up the tent.

4

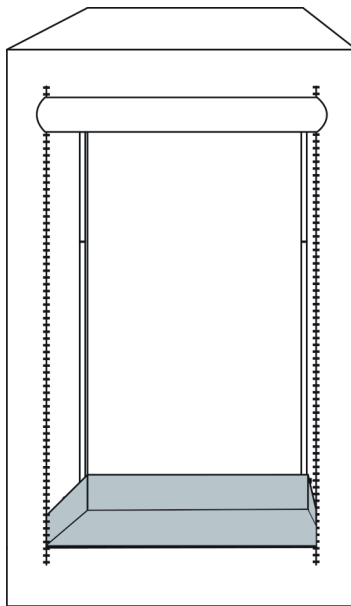

 Placer la piscine au sol, puis fixer les attaches en Velcro autour des pieds de la tente. Pour faciliter son installation, commencer par les 2 pieds arrière puis ceux de devant.

 Place the pool on the ground, then attach the Velcro straps around the legs of the tent. For ease of installation, start with the two back legs and then the front ones.



Distribué par CIS

32 rue de la régalle - 77181 Courtry