

Notice d'*Assemblage*

Assembly *Instruction*



60x60x100cm
24x24x39"


Liste de pièces / Parts List




Taille de la tente: 60x60x100cm Tent Size: 24x24x39"

Connecteurs d'angles / Corner connectors & Barre / Bar

- 1  Longueur / Length : 54 cm / 21" - 8 pcs
- 2  95 cm / 37" - 4 pcs
- 3  59,5 cm / 23" - 2 pcs
-  59,5 cm / 23" - 1 pcs

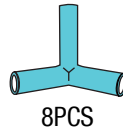



Plateau de sol / Floor tray

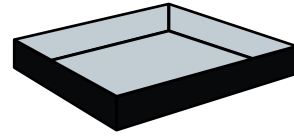

Housse de tente / Tent cover



Montage / Instructions

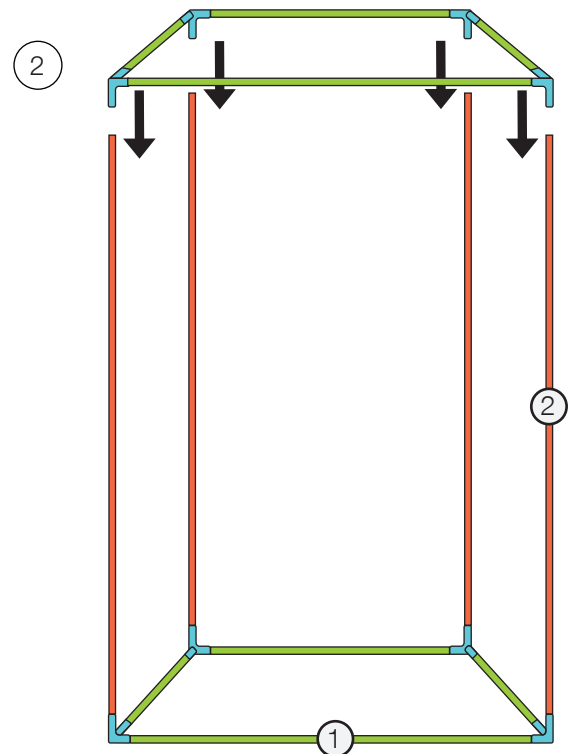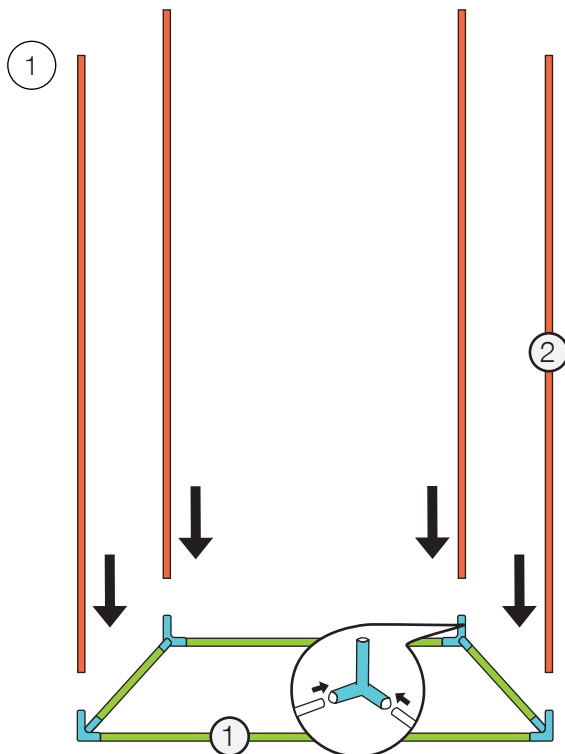


 Assembler la partie inférieure du châssis, comme indiqué à l'aide des quatre connecteurs d'angle et des tiges 1,2 en vous assurant que les tiges soient bien insérées dans les connecteurs d'angle.

 Assembler les autres parties du châssis comme indiqué ci-dessus.


 Assemble the bottom half of the frame as shown using four corner connectors and poles 1,2 making sure that the poles are fully inserted into the corner connectors.

 Assemble the remaining frame parts as described above.

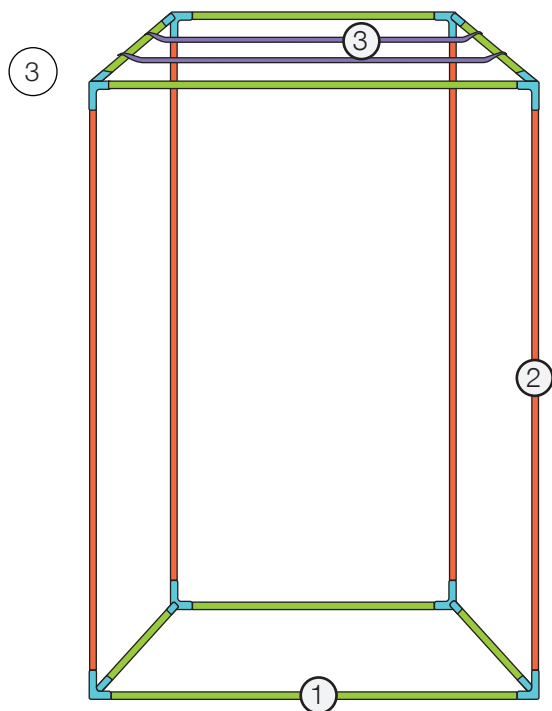


■ Une fois le cadre assemblé, assurez-vous que tous les poteaux sont entièrement insérés dans leurs connecteurs respectifs.

🇬🇧 Once the frame is assembled, make sure all poles are fully inserted into their respective connectors.

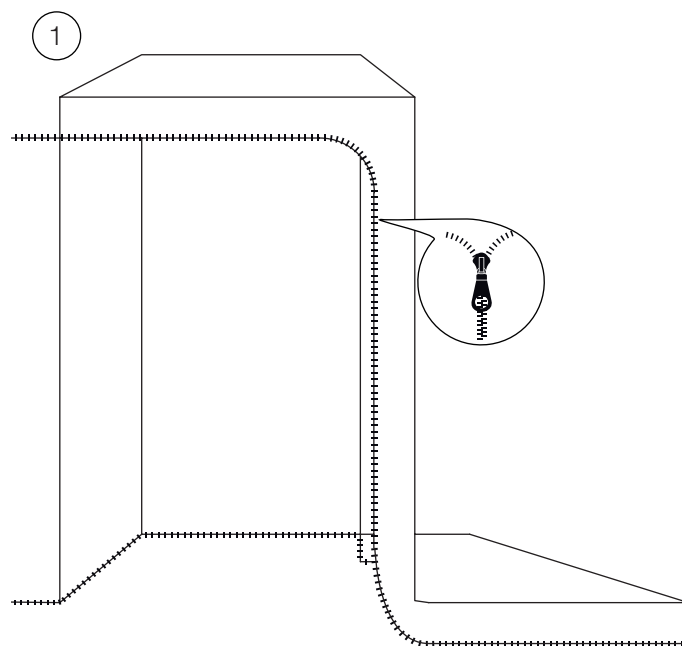


■ Dézipper les fermetures-éclair de l'ensemble de la tente.

🇬🇧 Unzip all zippers of the tent cove all the way.

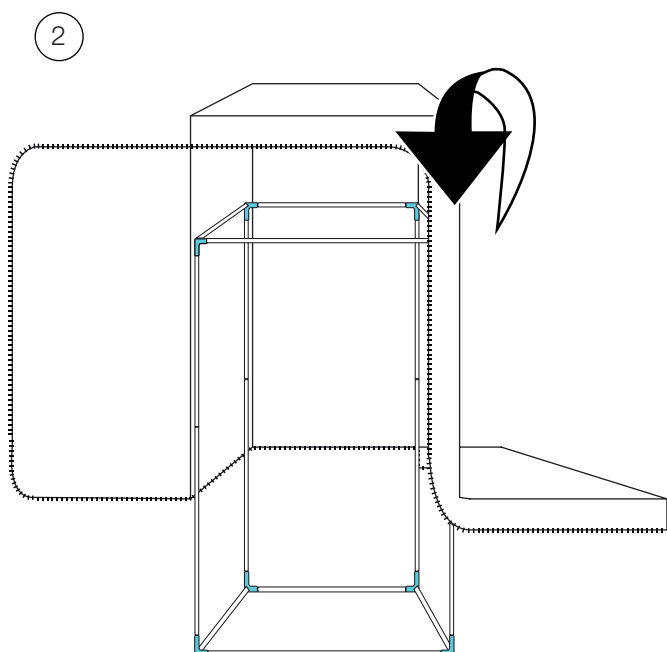

■ Faites glisser la tente sur la structure de la chambre et ajustez la sur les 4 coins supérieurs.


🇬🇧 Slide the tent onto the chamber structure and adjust it on the top 4 corners.

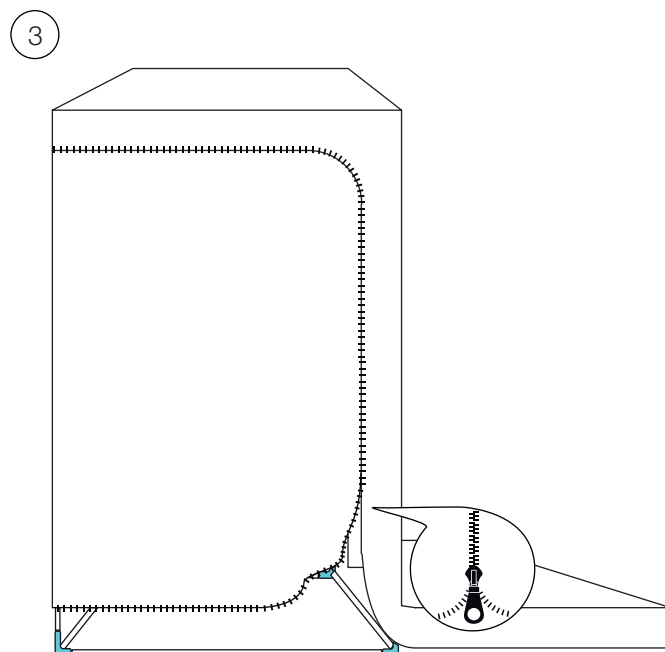

■ Zipper la fermeture-éclair jusqu'au 3/4 de la tente comme sur le schéma.

🇬🇧 Zipper up to 3/4 of the tent as shown on the diagram.


4

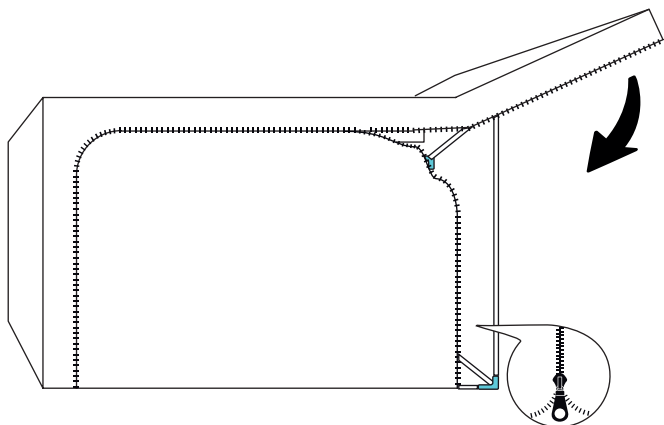

- 1. Faites pivoter la tente à l'horizontal.
- 2. Rabattez les 4 coins de la tente restant, en les ajustant aux angles de la structure.
- 3. Terminer de zipper la tente.

- 1. Rotate the tent horizontally.
- 2. Fold down the remaining 4 corners of the tent, adjusting them to the corners of the structure.
- 3. Finish zipping up the tent.

5

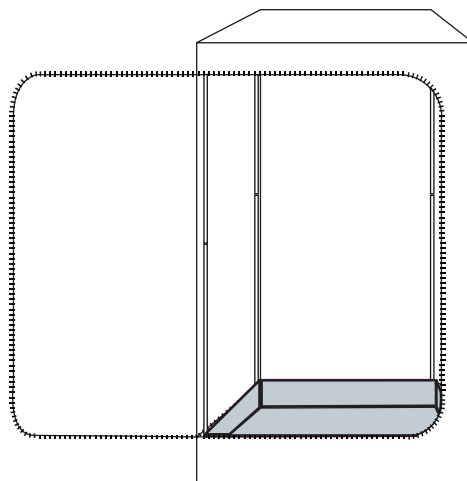

- Placer la piscine au sol, puis fixer les attaches en Velcro autour des pieds de la tente. Pour faciliter son installation, commencer par les 2 pieds arrière puis ceux de devant.

- Place the pool on the ground, then attach the Velcro straps around the legs of the tent. For ease of installation, start with the two back legs and then the front ones.



Distribué par CIS

32 rue de la régalle - 77181 Courtry