

Notice d'*Assemblage*

Assembly *Instruction*





60x40x200cm
24x16x79"

Liste de pièces / Parts List



Taille de la tente: 60x40x200cm Tent Size: 24x16x79"

Connecteurs d'angles / Corner connectors & Barre / Bar

- | | | | | |
|---|---|--|---|-------|
| 1 |  | Longueur / Length : 55 cm / 22" - 12 pcs |  | 8PCS |
| 2 |  | 34,5 cm / 13" - 12 pcs |  | 16PCS |
| 3 |  | 36,5 cm / 14" - 20 pcs | | |
| 4 |  | 39,5 cm / 15" - 2 pcs | | |
| |  | 59,5 cm / 23" - 1 pcs | | |


Housse de tente / Tent cover



Étagères / Shelves



Montage / Instructions

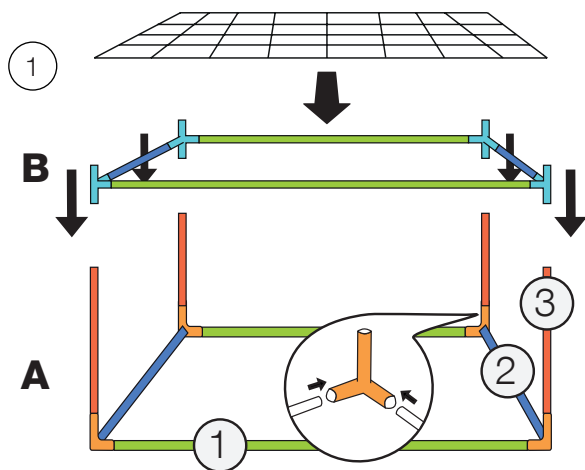


A - Assembler la partie inférieure du châssis, comme indiqué à l'aide des quatre connecteurs d'angle et des tiges 1,2,3 en vous assurant que les tiges soient bien insérées dans les connecteurs d'angle.

B - Après cela, montez la première étagère en utilisant les quatre connecteurs à quatre entrées et en insérant les tiges 1 et 2. Une fois cette étape accomplie, placez la grille.


A - Assemble the bottom half of the frame as shown using four corner connectors and poles 1,2,3 making sure that the poles are fully inserted into the corner connectors.

B - After this, assemble the first shelf using the four four-way connectors and inserting rods 1 and 2. Once you've completed this step, place the grille in position.

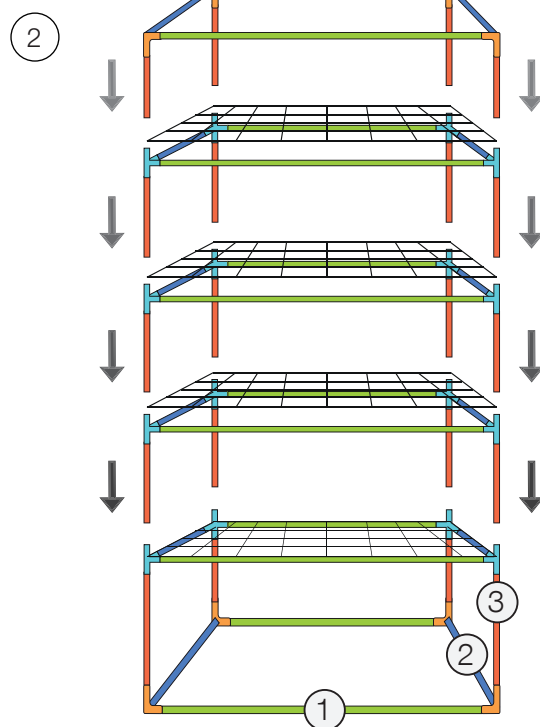


A - Assembler les autres parties du châssis comme indiqué ci-dessus.

A - Assemble the remaining frame parts as described above.

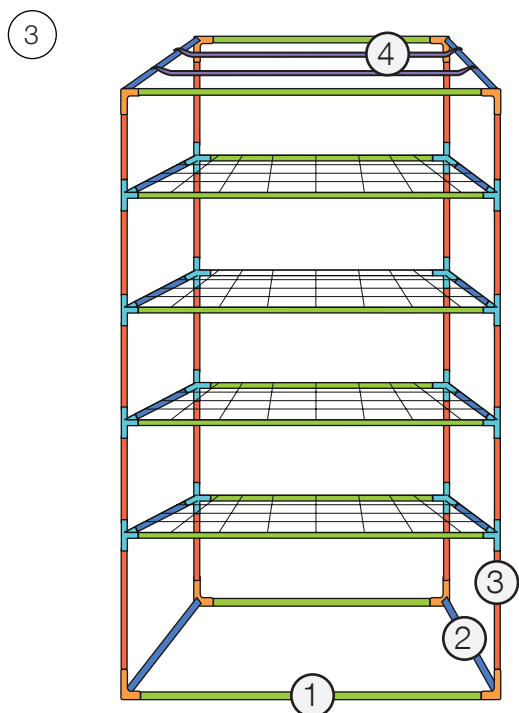


■ Une fois le cadre assemblé, assurez-vous que toutes les tiges sont entièrement insérées dans leurs connecteurs respectifs.

🇬🇧 Once the frame is assembled, make sure all poles are fully inserted into their respective connectors.

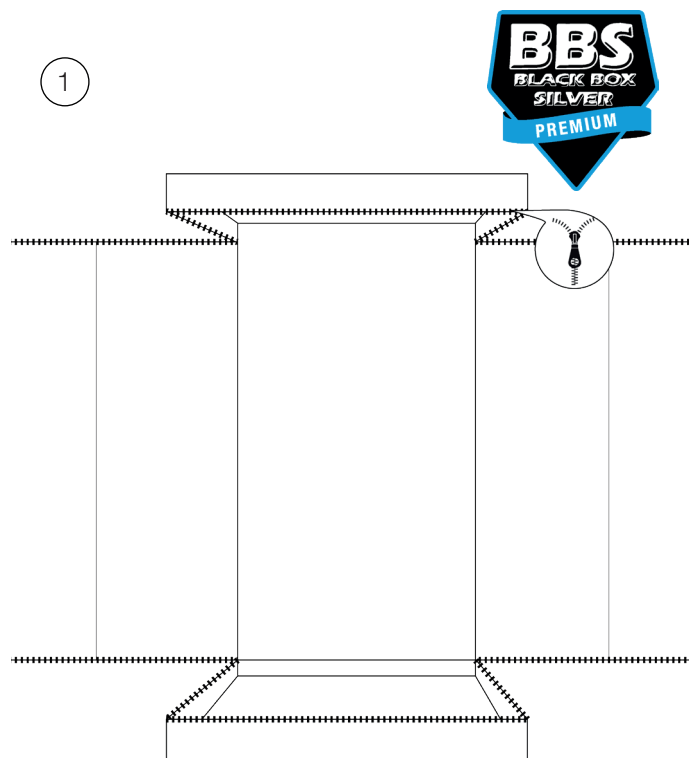


■ Dézipper les fermetures-éclair de l'ensemble de la tente.

🇬🇧 Unzip all zippers of the tent cover all the way.

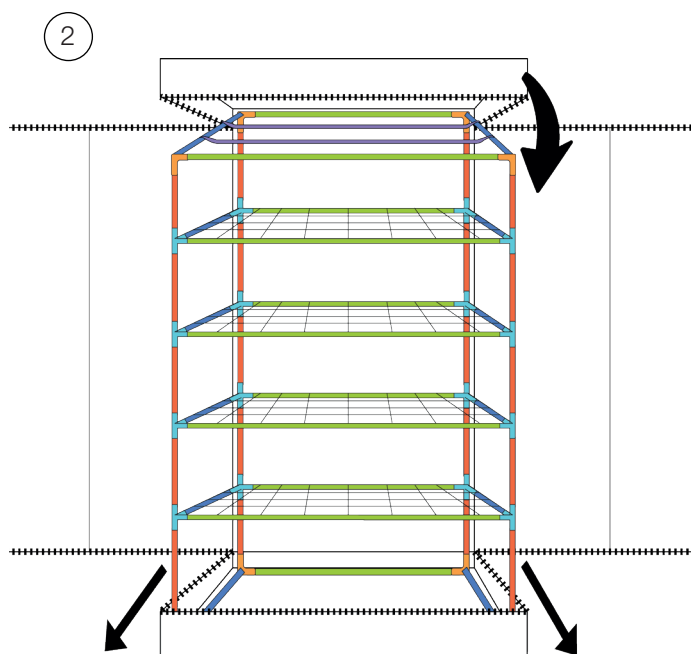

■ Faites glisser la tente sous la structure de la chambre et ajustez la sur les 4 coins inférieur puis supérieurs.


🇬🇧 Slide the tent under the chamber structure and adjust it at the 4 bottom and top corners.

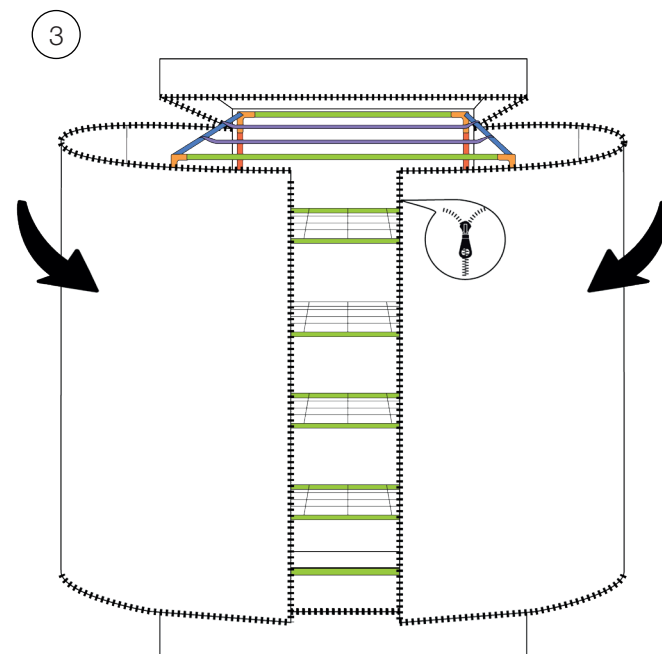

■ Zipper les fermetures-éclair de l'ensemble de la tente en rabattant les pans de la bâche de chaque côté pour venir fermer la tente.

🇬🇧 Zipper the zippers on the whole tent, folding down the sides of the tarpaulin to close the tent.

4

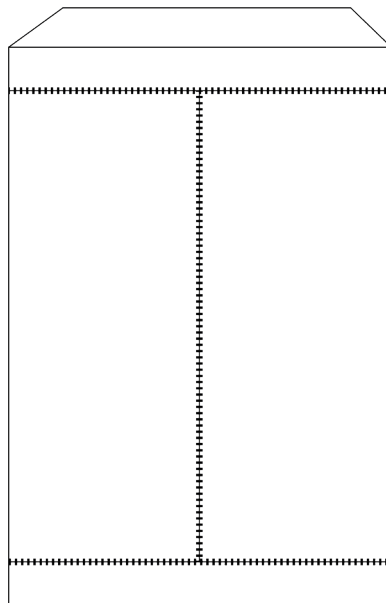

 Votre chambre est prête à accueillir votre culture.

 Your room is ready to welcome your culture.



Distribué par CIS

32 rue de la régalle - 77181 Courtry