

# Notice d'Assemblage

# Assembly Instruction




90x40x200cm  
35x16x79"


# Liste de pièces / Parts List




Taille de la tente: 90x40x200cm Tent Size: 35x16x79"

## Connecteurs d'angles / Corner connectors & Barre / Bar


- 1  Longueur / Length : 85 cm / 33" - 12 pcs
- 2  34,5 cm / 13" - 12 pcs
- 3  36,5 cm / 14" - 20 pcs
- 4  39,5 cm / 15" - 2 pcs
-  89,5 cm / 35" - 1 pcs

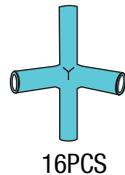



## Housse de tente / Tent cover



## Étagères / Shelves



# Montage / Instructions

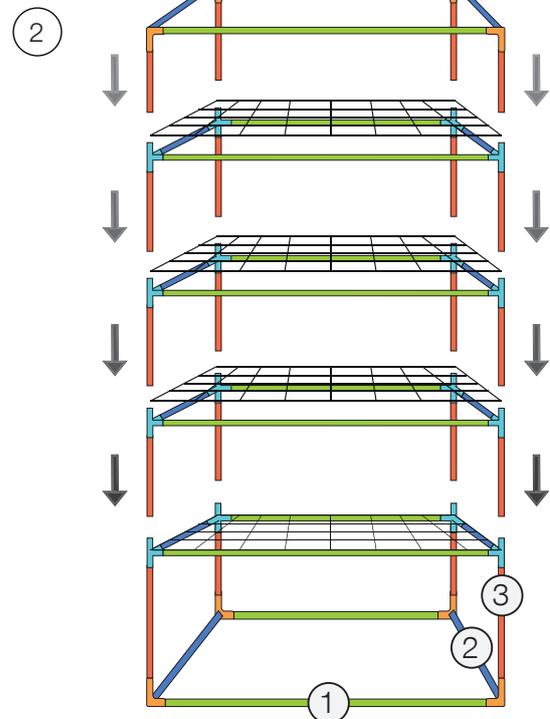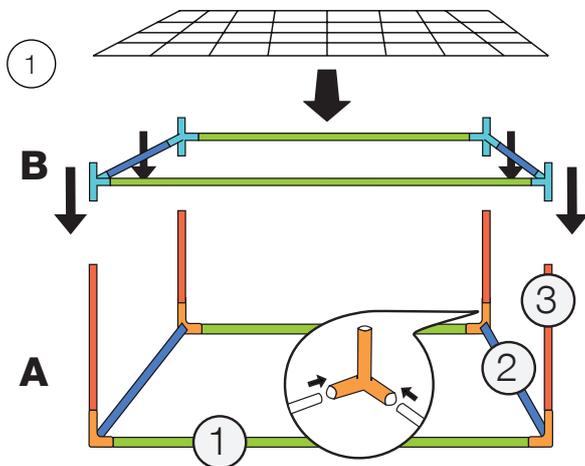

**A** - Assembler la partie inférieure du châssis, comme indiqué à l'aide des quatre connecteurs d'angle et des tiges 1,2,3 en vous assurant que les tiges soient bien insérées dans les connecteurs d'angle.


**B** - Après cela, montez la première étagère en utilisant les quatre connecteurs à quatre entrées et en insérant les tiges 1 et 2. Une fois cette étape accomplie, placez la grille.

**A** - Assemble the bottom half of the frame as shown using four corner connectors and poles 1,2,3 making sure that the poles are fully inserted into the corner connectors.

**B** - After this, assemble the first shelf using the four four-way connectors and inserting rods 1 and 2. Once you've completed this step, place the grille in position.


**A** - Assembler les autres parties du châssis comme indiqué ci-dessus.

**A** - Assemble the remaining frame parts as described above.

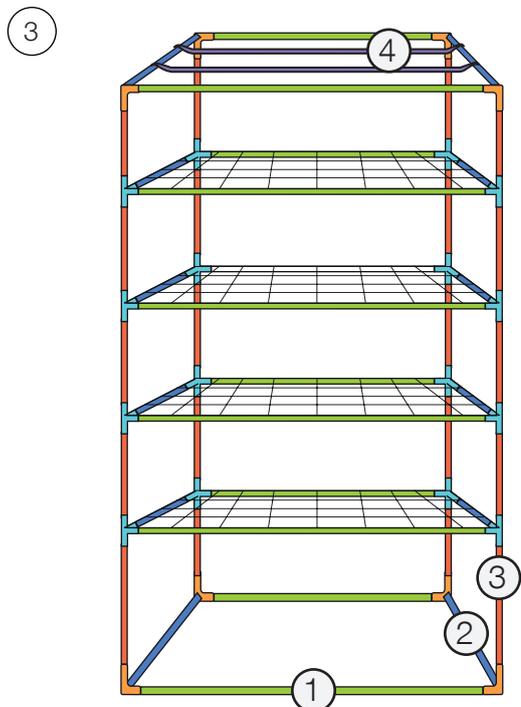


**FR** Une fois le cadre assemblé, assurez-vous que toutes les tiges sont entièrement insérées dans leurs connecteurs respectifs.

**UK** Once the frame is assembled, make sure all poles are fully inserted into their respective connectors.

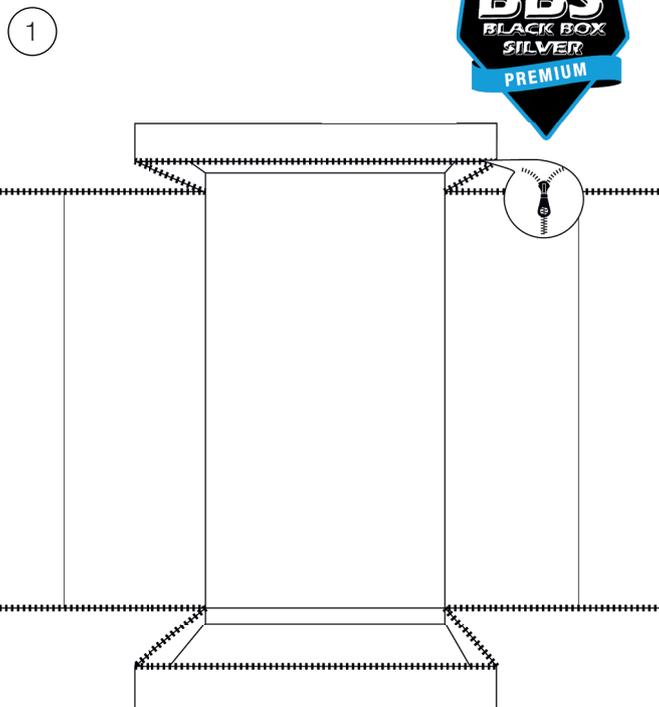


**FR** Dézipper les fermetures-éclaircs de l'ensemble de la tente.

**UK** Unzip all zippers of the tent cover all the way.

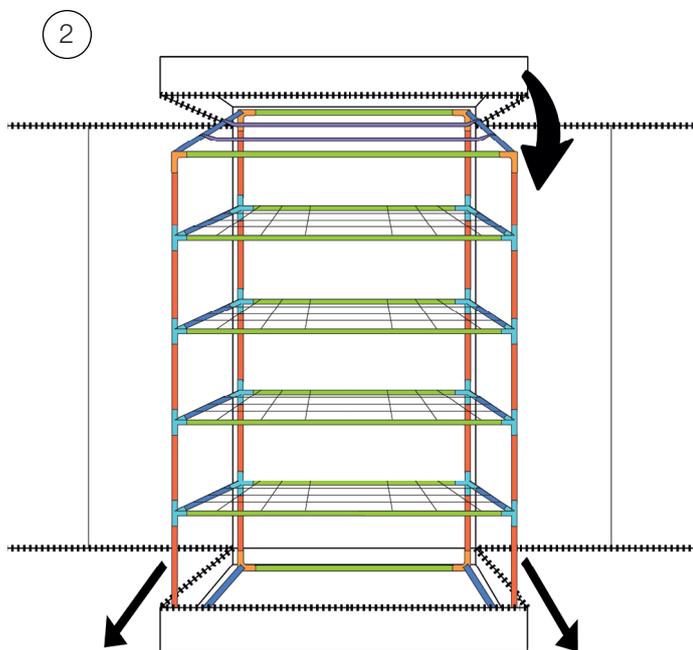

**FR** Faites glisser la tente sous la structure de la chambre et ajustez-la sur les 4 coins inférieurs puis supérieurs.

**UK** Slide the tent under the chamber structure and adjust it at the 4 bottom and top corners.

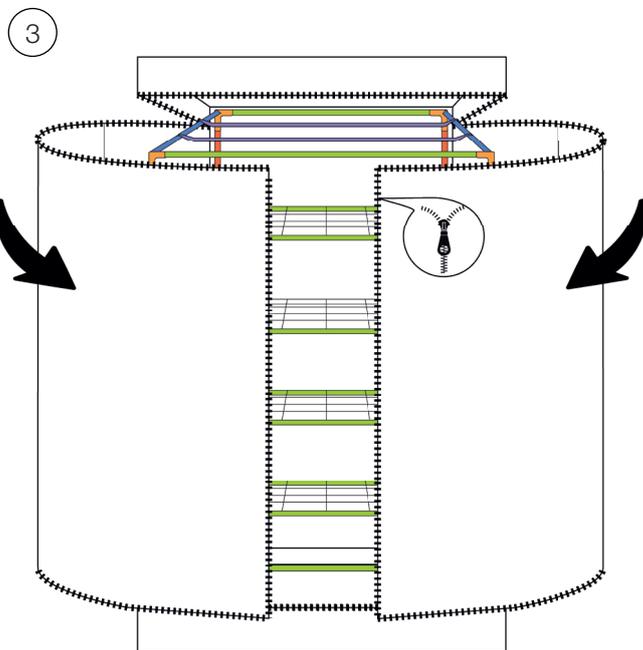


**FR** Zipper les fermetures-éclaircs de l'ensemble de la tente en rabattant les pans de la bâche de chaque côté pour venir fermer la tente.

**UK** Zipper the zippers on the whole tent, folding down the sides of the tarpaulin to close the tent.



4

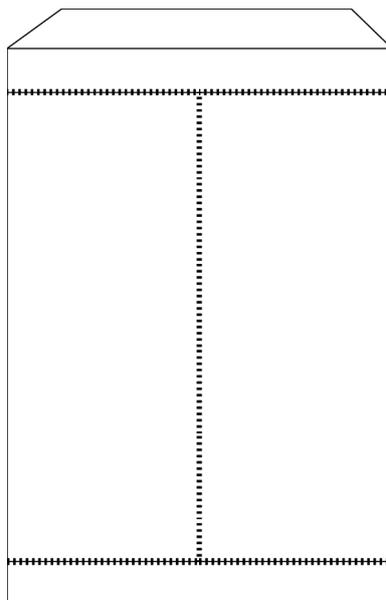

 Votre chambre est prête à accueillir votre culture.

 Your room is ready to welcome your culture.



Distribué par CIS

32 rue de la régalle - 77181 Courtry